


Bedienungsanleitung für Candelux Notlichtelemente mit FCC Buchse und

LED-TD **Statusanzeige**
CFATT **Statusanzeige + manueller Selbsttest**

1. Notlichtelement mit der **LED-TD(-TX)** oder dem **CFATT** verbinden
2. Netz, Lampe und Akku anschliessen

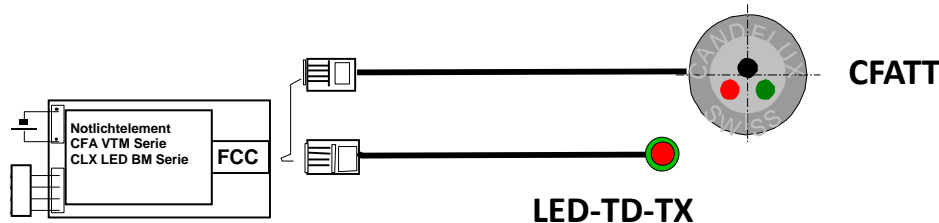

A. Automatische Auslösung des Akku Kapazitätstests

- Bei eingeschaltetem automatischem Selbsttest wird ca. alle 8 Tage die Funktionstauglichkeit des Notlichtelementes, der Lichtquelle und des Akkus automatisch während ca. 30s geprüft.
- 1x jährlich wird die Kapazität des Akkus via interne Netzausfall-Simulation gemessen. Ein laufender Selbsttest kann jederzeit durch Drücken (während >15s) der Taste auf dem CFATT zurückgestellt werden.
- Der erste Kapazitätstest erfolgt 8 Tage nach der Inbetriebnahme (Akku & Netz), respektive Neuinbetriebnahme nach einer Fehlerbehebung. Die folgenden Kapazitätstests erfolgen im Abstand von 12 Monaten, frühestens aber eine Woche nach einem allfälligen Netzausfall.
- Falls während des Selbsttests ein Fehler erkannt wird, wird dieser via Statusanzeige auf dem LED-TD oder dem CFATT angezeigt.
- Tritt während des Selbsttestes ein Netzausfall ein, so wird in den Notbetrieb geschaltet. Nach einem Netzausfall werden alle Testresultate zurückgesetzt.

B. Statusanzeige durch LED-TD oder CFATT:

- | | |
|---|--|
| - LED leuchtet grün | : Alles OK, Test war erfolgreich |
| - LED blinkt grün | : Ladegerät defekt, Akku ist nicht angeschlossen |
| - LED blinkt rot | : Defektes Leuchtmittel (Leuchtmittel ersetzen) |
| - LED rot, grün blinken abwechselnd | : Kapazitätsprobe wird durchgeführt (nur VTM) |
| - LED rot, grün blinken gleichzeitig | : Ladegerät und Leuchtmittel defekt |
| - Keine LED brennt | : Akku Kapazitätstest nicht bestanden*/kein Netz |
- *LED Anzeige kann durch Drücken des Tasters am CFATT zurückgesetzt werden
- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| - Keine LED brennt, Lampe brennt | : Netzausfall, Lampe im Notbetrieb |
|----------------------------------|------------------------------------|

C. Manuelle Auslösung des Akku-Kapazitätstests, Notlicht Brenndauertest mit CFATT

1. Vor dem manuellen Batterietest muss der Akku mindestens 36 Stunden geladen werden
2. Taster kurz drücken = **Kontrolle der Akku-Kapazität**
3. Kurzes drücken des Tasters während des Selbsttests = **Selbsttest wird unterbrochen**
Während dem Selbsttest blinken die rote und die grüne LED abwechslungsweise (nur VTM)

Ergebnis: Siehe unter B. Wenn beide LED nicht leuchten: Akku-Kapazität ungenügend
➤ Akku ersetzen

Wenn die Leuchte einen QR Code angebracht hat, erhalten sie darüber die aktuellsten Informationen.